
PUAS PARA PALOMAS

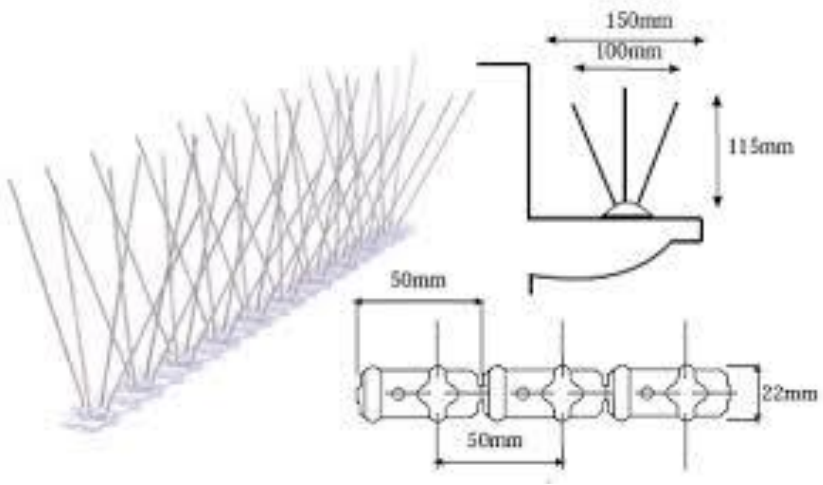

Las púas para palomas deben tener un ancho prácticamente igual al ancho que queremos proteger. Por ejemplo, si tenemos una cornisa de 15 cm de ancho y 100 m de largo, debemos elegir el modelo P14, que mide 14 cm de ancho. Si cogiésemos un modelo más estrecho, corremos el riesgo de dejar demasiado hueco delante o detrás y las palomas podrían posarse en medio.

Por otro lado, también es muy importante el número de púas por metro lineal. Si cogemos un modelo con pocas púas, corremos el riesgo de que las palomas se cuelen o se queden empanzadas en medio, llegando a hacer sus nidos encima. En este sentido, no se preocupe, nuestras ***púas*** *cuentan con el máximo número de púas por metro lineal para garantizar el éxito en la protección.*

Púa para palomas con base de policarbonato + púa de acero inoxidable mide 50 cm

Consejos de instalación de las púas para palomas:
A la hora de instalarlos, es importante tener varios aspectos en cuenta:

- *No dejar huecos sin proteger en los que se puedan posar.*
- *Poner preferiblemente los pinchos longitudinalmente a las cornisas, es decir, que la paloma cuando llegue se encuentre la púa apuntando hacia ella.*
- *Utilizar un buen sistema de fijación:*

Los modelos con base de policarbonato es mejor pegarlos con una masilla para exteriores para sellar tejas y juntas, por ejemplo. Hay de varias marcas. Es muy importante no escatimar y ser generoso poniendo un buen cordón de masilla. No es recomendable atornillar estos modelos porque se impide la dilatación del policarbonato con el frío y el calor y puede llegar a partirse.

Los modelos con base de acero inoxidable se pueden pegar o atornillar. Si los atornillamos durarán tanto como los tornillos aguanten… Muchísimos años !!!! Son perfectos para canalones de aluminio y otros puntos en los que no importe perforar la superficie.